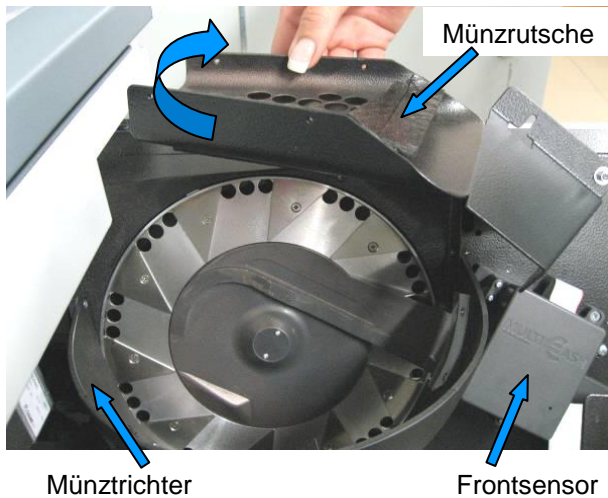


Regelmäßige Reinigung garantiert einen langen und störungsfreien Betrieb!





Mögliche Gerätestillstände durch Verschmutzung oder End-Kundenbeschwerden (z.B.: Münzstau, viele Rückweisungen,...) werden dadurch vermieden!

Die Zählinheit bis zum Anschlag aus der Maschine ziehen!

Klappen Sie die Münzrutsche nach vorne und beginnen die Reinigung mit dem beigelegten Schaber.

**REINIGUNG MIT SCHABER BEI BEHÄLTERENTLEERUNG**

Mit dem Schaber können Sie rasch verklebte Schmutzreste vom **Münzlauf** bzw. den **Münzförderdreiecken** entfernen. Reinigen Sie die Strecken wie dies auf den folgenden Abbildungen ersichtlich ist.

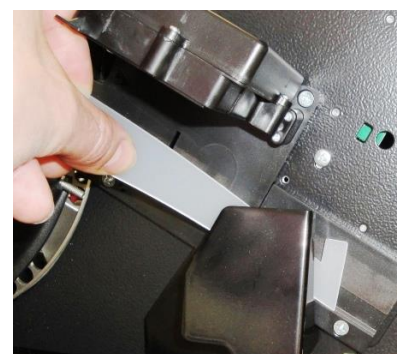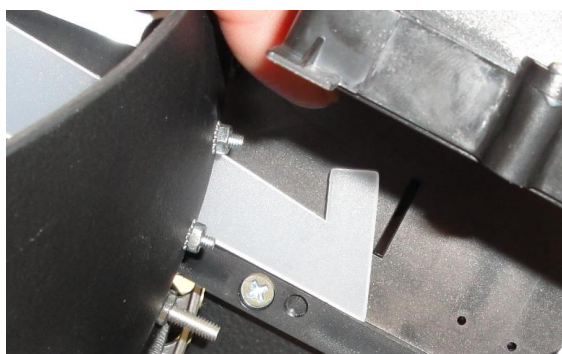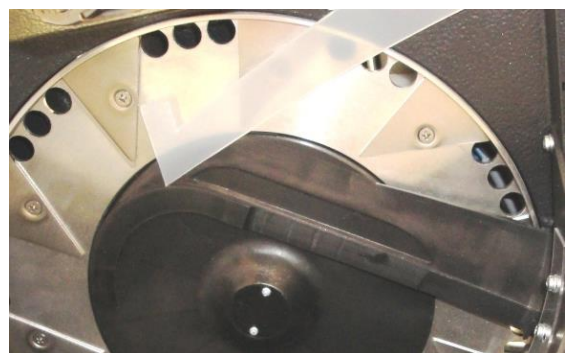
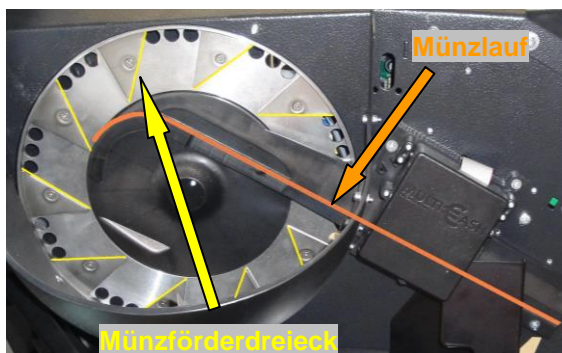


REINIGUNG MIT REINIGUNGSTÜCHERN MINDESTENS 1 MAL PRO WOCHE


Mit den **feuchten (weißen) Kunststoff-Reinigungstüchern** lösen Sie die restlichen Schmutzreste und machen die Flächen wieder gleitfähiger für die Münzen.

Klappen Sie den Frontsensor nach oben und reinigen Sie diesen, danach den **Münzlauf** und den **Münzförderteller und dessen Dreiecke**. Falls erforderlich, sollte auch der Münztrichter gereinigt werden.

Hier einige Abbildungen zur besseren Darstellung.

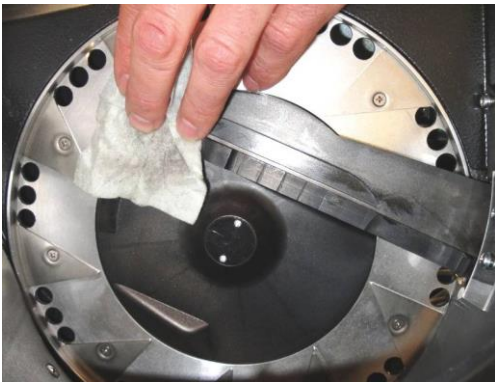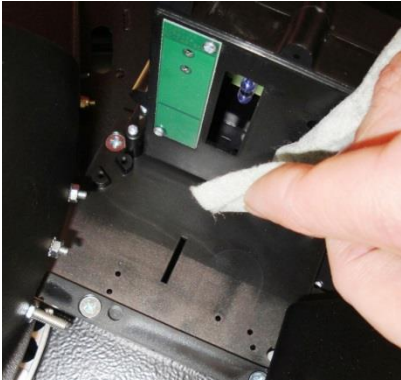

Wischen Sie nun mit den **trockenen (blauen) Reinigungstüchern** die gelösten Schmutzreste vom Frontsensor, dem **Münzlauf** und dem **Münzförderteller und dessen Dreiecken**.

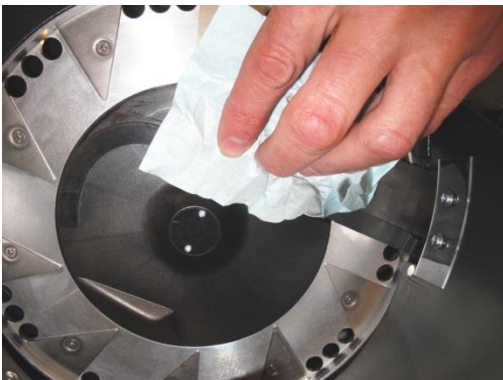**REINIGUNG DES KARTENLESERS MIT MIKROFASER-KARTE MIN. 1 MAL PRO MONAT**

Die beigelegte **Mikrofaser-Karte** dient der **Reinigung des Kartenlesers**.

Die Reinigung sollte zumindest einmal monatlich durchgeführt werden, damit Kundenkarten einwandfrei erkannt werden. Die Karte einfach in Betrieb einstecken und wieder entnehmen.