


**Regelmäßige Reinigung garantiert einen langen und störungsfreien Betrieb!**

Mögliche Gerätestillstände durch Verschmutzung oder End-Kundenbeschwerden (z.B.: Münzstau, viele Rückweisungen,...) werden dadurch vermieden!

**Die Zählereinheit bis zum Anschlag aus der Maschine ziehen!**


**OptiCoin \***

Klappen Sie die Münzrutsche nach vorne und beginnen die Reinigung mit dem beigelegten Schaber.

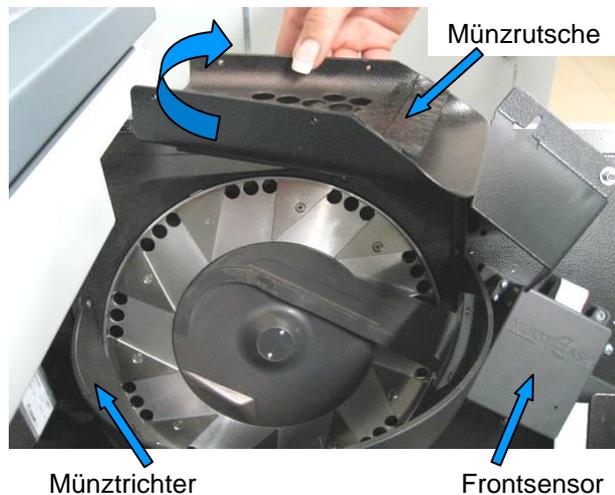




**Münzbeisteller (SideCar Basic)**

Klappen Sie die Münztasseneinheit nach oben und beginnen die Reinigung mit dem beigelegten Schaber.

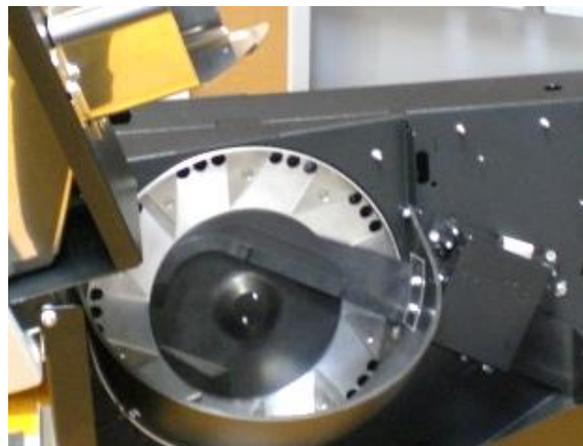

**REINIGUNG MIT SCHABER BEI BEHÄLTERENTLEERUNG**

Mit dem Schaber können Sie rasch verklebte Schmutzreste vom Münzlauf bzw. den Münzförderdreiecken entfernen. Reinigen Sie die Strecken wie dies auf den folgenden Abbildungen ersichtlich ist.

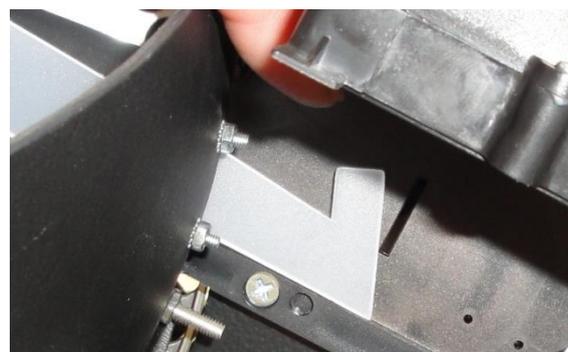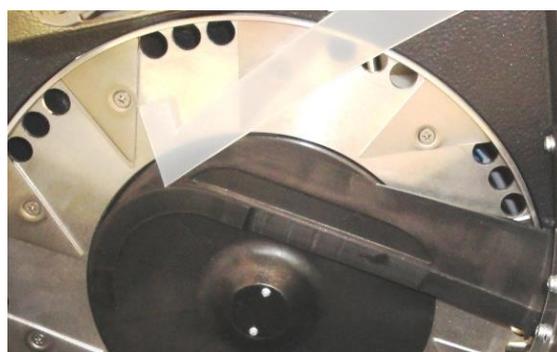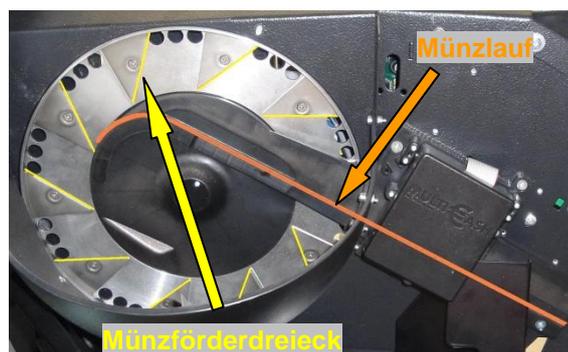


**REINIGUNG MIT REINIGUNGSTÜCHERN MINDESTENS 1 MAL PRO WOCHE**

Mit den **feuchten (weißen) Kunststoff-Reinigungstüchern** lösen Sie die restlichen Schmutzreste und machen die Flächen wieder gleitfähiger für die Münzen.

Klappen Sie den Frontsensor nach oben und reinigen Sie diesen, danach den **Münzlauf** und den **Münzförderteller und dessen Dreiecke**. Falls erforderlich, sollte auch der Münztrichter gereinigt werden.

Hier einige Abbildungen zur besseren Darstellung.

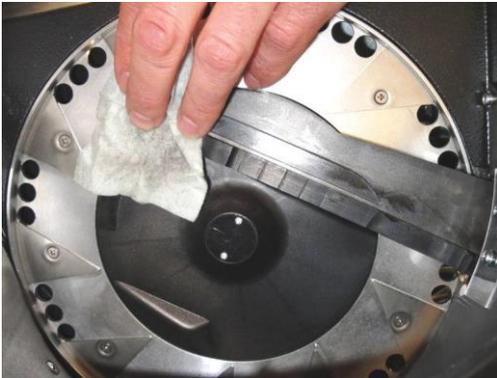

Wischen Sie nun mit den **trockenen (blauen) Reinigungstüchern** die gelösten Schmutzreste vom Frontsensor, dem **Münzlauf** und dem **Münzförderteller und dessen Dreiecken**.

